緩情点検　長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

このような症状はありませんか	●水もれがする。 ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●食器洗い乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる。 ●据え付けが傾いたりグラグラしている。 ●その他の異常や故障がある。	▶	このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	〒550 大阪市西区千代崎3－2－95	TEL(06) 586-3200
南部支社	〒590 堺市住吉橋町2－2－19	TEL(0722)38-1131
北部支社	〒569 高槻市藤の里町39－6	TEL(0726)71-0361
東部支社	〒578 東大阪市稲葉2－3－17	TEL(0729)62-1131
兵庫支社	〒650 神戸市中央区東川崎町1－8－2	TEL(078)360-3100
京都支社	〒600 京都市下京区中堂寺粟田町1	TEL(075)311-7381
奈良支社	〒631 奈良市学園北2－4－1	TEL(0742)44-1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1－5	TEL(0734)31-2481
兵庫西支社	〒670 姫路市神屋町4－8	TEL(0792)85-2221
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6－57	TEL(0796)23-2221
滋賀支社	〒525 草津市西大路町5－34	TEL(0775)62-5311
滋賀東支社	〒522 彦根市大東町12－11	TEL(0749)22-3131
長浜営業センター	〒526 長浜市南呉服町3－4	TEL(0749)62-7171
本社・ガスビルサービスセンター	〒541 大阪市中央区平野町4－1－2	TEL(06) 202-2221

大阪ガス株式会社

81200

大阪ガス

食器洗い乾燥機

取扱説明書　38-407型

保証書別添

1 汚れを見分け、洗い分ける
汚れセンサー

2 軽い汚れは素早く・ムダなし
快速洗浄

3 家族の団らんをジャマしない
低騒音設計

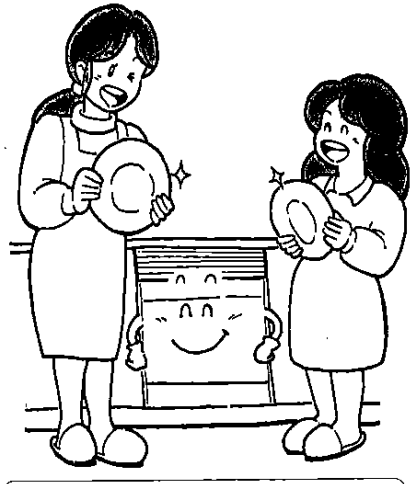

このたびは大阪ガスの食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受取りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

目次

安全上のご注意……1～2
各部のなまえ……2
●付属品

操作パネル部のなまえとはたらき……3
コースの選び方……4

操作の手順……5～6
食器の入れ方……7～8

洗ってはいけない食器……9
仕上がりが悪いと思われる場合……9
お手入れ……10

異常表示……11
凍結・停電・断水したとき……12
据付け……12～13
アフターサービスについて……14

別売品……14
仕様……14

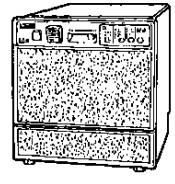

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

※必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制）が描かれています。

※お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

電源プラグの取扱い

定格15A以上のコンセントを単独で使って下さい。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。

アースは確実に取付ける

アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。

本体への水や衝撃は禁物

水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



運転中は本体に衝撃を与えないでください。感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

火気や引火物を近づけない

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけないでください。
変形や火災の恐れがあります。

お手入れは運転終了後30分以降にする

食器の取り出し、フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。
やけどをする恐れがあります。



運転中または、終了後30分間はヒーターに触れない

運転中または、運転終了後30分間は絶対に槽やヒーター取付面に触れないでください。
やけどをする恐れがあります。



お子様に注意する

子供だけで使わせたりしないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

お子様が中へ入らないように注意してください。
また、使用後は必ずドアを閉めてください。
中からドアは開きません。

分解や修理はしない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

⚠注意

電源コードの取扱い

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、置い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

高温の湯気に注意

運転中はドアを開けないでください。
高温の湯気が出て、やけどすることがあります。洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。



排気口付近には近付かないでください。湯気、温風によりやけどをすることがあります。

長期間使用しない時、異常がある時は電源プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に、必ず点検修理をご依頼ください。感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

専用洗剤以外は使わないで	70℃以上のお湯は使わないで	ラッチの穴に物を入れないで	排気口はふさがないで
●一般の台所用洗剤を使用すると泡が異常に発生し、運転できません。 ※専用洗剤は、お近くの販売店でお買い求めください。	●70℃以上のお湯が供給される蛇口には接続しないでください。 ※電気温水器との接続は設定温度が70℃以下に調整可能か、ご確認ください。	●ラッチの穴には指や物を差し込まないでください。故障、事故の原因になります。 ●運転中にドアを開けるときは、「スタート／一時停止」ボタンを押してから行ってください。	●乾燥が不十分になりますので、排気口はふさがないでください。

各部のなまえ

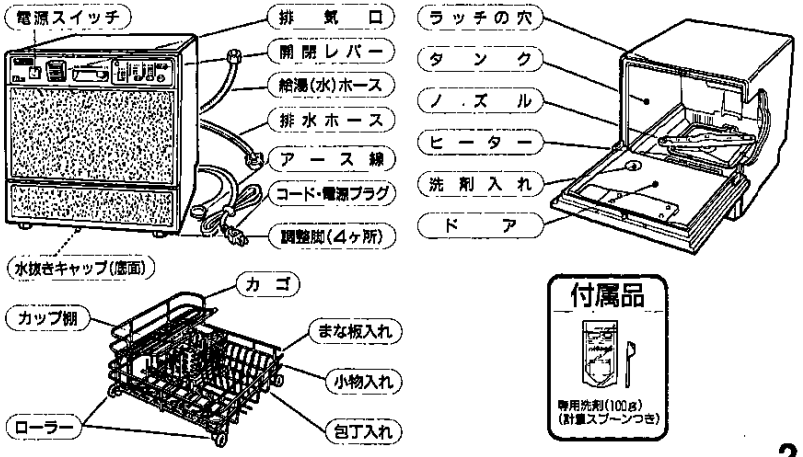

付属品

専用洗剤(100g)
(計量スプーンつき)

操作パネル部のなまえとはたらき

クリーンサインランプ

食器の洗浄状態を赤と緑のランプでお知らせします。

- 洗い→すすぎ中は赤が点灯し、熱湯すすぎ(仕上げ)に入れば緑が点灯します。
- センサーで汚れを検知中は、赤と緑が交互に点滅します。(約1分間)

キンコロランプ

「キンコロ」「ナイトモード」コースは、熱湯すすぎ(約70℃)で細菌を退治する洗浄プログラムになっており、キンコロランプで表示します。

- 熱湯すすぎのとき、細菌の死滅温度になると(緑)と(赤)が交互に点滅します。乾燥中は(赤)が点灯します。

「標準」コースはキンコロプログラムになっておりません。

運転開始	緑が点灯
すすぎ終了に近づくと交互に点滅	
乾燥開始	赤が点灯

進行ランプ

運転の進み具合をランプでお知らせします。

- 選んだコースの、行程のランプが点灯し、進行中のランプが点滅します。

乾燥時間ランプ

選んだ乾燥時間のランプが点灯します。

コースランプ

選んだコースのランプが点灯します。

- 電源スイッチを「入」にすると、自動的に「標準」コースがセットされます。

「乾燥」ボタン

乾燥時間を選ぶときに押します。

- 運転中でも乾燥行程に入る前であれば、時間を変更することができます。

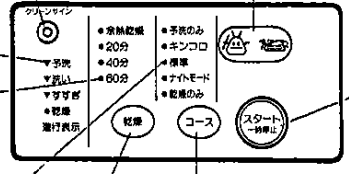

「スタート/一時停止」ボタン

運転をスタートするときに押します。もう一度押すと一時停止します。
運転中ドアを開けた場合、一時停止状態になります。この場合はドアを閉じて、「スタート/一時停止」ボタンを押すとスタートします。

「コース」ボタン

コースを選ぶときに押します。

- 運転中にコースを変更することはできません。変更するときは、電源スイッチを「切」にし、始めからやり直してください。

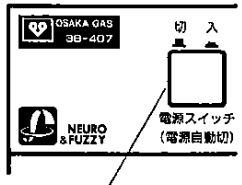

電源スイッチ

押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。
運転終了10分後、自動的に電源は切れます。

コースの選び方

( )内の数字は、水道接続(水温20℃)した場合の所要時間を示します。

コースを選ぶ目安	運転コース		洗い	すすぎ 1	すすぎ 2	すすぎ 3	すすぎ 熱湯すすぎ	乾燥	所要時間
食後すぐに洗うとき (軽い汚れからひどい汚れまで対応します)	標準コース	汚れセンサー搭載ニューロ&ファジー	11~22分 (13~26分)			18~21分 (18~34分)		20分	約47分 (約51分) ~ 約83分 (約80分)
より衛生的に洗うとき (特にまな板・包丁には最適です) 食後しばらくたってから洗うとき	キンコロコース		14~22分 (16~26分)			17~22分 (32~38分)		20分	約51分 (約68分) ~ 約64分 (約82分)
夜の団らんタイムをさけて洗いたいとき	ナイトモードコース		22~30分 (25~33分) 予洗3時間後			18~21分 (33~38分)		20分	約3時間53分 (約4時間18分) ~ 約4時間11分 (約4時間31分)
あとでまとめて本洗いしたいとき (お湯だけで汚れをさっと洗います)	予洗のみ		5分						約5分
食器を乾燥するとき 食器をあたためるとき	乾燥のみ							20分 / 40分 / 60分	約20分 / 約40分 / 約60分

ニューロ&ファジー制御について

- 「標準」「キンコロ」「ナイトモード」コースは汚れセンサーで、汚れを見分けてニューロ&ファジー制御を行い、最適な洗浄条件を自動的に設定します。

ナイトモードについて

- スタートして3時間はむらし運転を行い、その後湯を沸かしながら本格的に洗います。夕食後セットしても、夜寝静まってから本格的に洗いますので、団らんタイムを邪魔することがありません。

所要時間について

- 上表は湯温60℃、給湯量6ℓ/分の目安です。所要時間は湯温、給湯能力、汚れ状態によって変わります。

乾燥について

- 余熱乾燥を選ぶと、電気代を節約できます。「乾燥」ボタンを押して「余熱乾燥」にしますと熱湯すすぎの余熱による自然乾燥ができて経済的です。
- 冬場など乾きにくい場合は、「60分」を選んでください。

排水について

- 排水のみをしたいときは「コース」ボタンで「乾燥のみ」を選んで運転してください。スタート後、約1分ぐらいで排水は完了しますので、必ず電源スイッチを切ってください。
  電源スイッチを切り忘れた場合は、続けて残り時間の乾燥運転を行います。

操作の手順

準　備

1 アースが接続されているか確認します。 13

2 給湯栓が開いているか確認ください。

3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

（お願い）
- 給湯栓を開け忘れると運転しません。
- フィルターが正しくセットされているか確認してください。
- 給湯器に接続してある場合は、給湯器の運転スイッチを入れます。

※運転ランプの点灯または種火がついているか確認してください。
- 給湯器の給湯温度は70℃以下の設定でお使いください。
（給湯温度の設定は60℃をおすすめします。
給湯温度が低いと、所要時間が長くなります。）
- 本体周辺部（キッチン内）に、なまものを置かないでください。

※置いものはのせないでください。
（故障、事故の原因になります。）

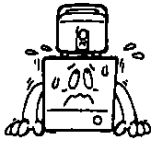

1 残菜を落とし食器をカゴに入れます

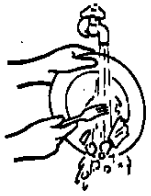

- 食器の残菜（食べ残し）を取り除きます。
- ドアを開けて、カゴを引き出し食器を入れます。 7 ～ 8
- 食器を入れ終ったら、カゴをもとどおり庫内に入れます。

（お願い）
- ひどい油のかたまり、ごはん粒、わかめ、かつおぶし、魚の骨、つまようじなどは取り除いてください。

汚れを自動的に見分けて洗うため、前処理がきれいなほど、所要時間は短く経済的です。

- グラタンのこげつき、茶わん蒸しなどのがんこな汚れ、レモン汁をかけたさしみの跡などは、前もってよくこすり落としてください。
- 食器に付着した口紅には、汚れが落ちにくいものもありますので、前もって手洗いで落としてください。

2 専用洗剤を入れドアを閉めます

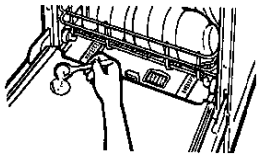

- 専用洗剤を入れます。
- 洗剤量は専用洗剤の付属スプーン一杯（約5g）が標準量です。
油汚れ等のひどい汚れの場合や、水質硬度の高い地域では、洗剤量を多め（一杯半～二杯）に入れてください。
- ドアを閉め、開閉レバーを必ず「閉じる」の位置に合わせます。

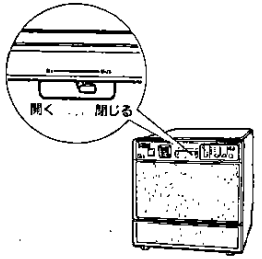

（お願い）
- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。

一般の台所用洗剤を使用すると泡が異常に発生し、運転しません。 14

- 開閉レバーを「閉じる」の位置でドアーを閉めないでください。
レバーが変形し、ドアーがロックできなくなります。

3 電源スイッチを押して「入」にします

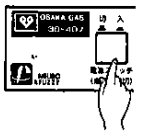

- 電源スイッチを押すと「標準」コースにセットされます。

進行ランプ、乾燥時間ランプ、コースランプが点灯します。

（コースと乾燥時間の変更）
- 「標準」コース以外のコースを選ぶときは「コース」ボタンを押します。 4



- 乾燥時間を選ぶときは「乾燥」ボタンを押します。

4 「スタート/一時停止」ボタンを押します

- コースを選んだら、「スタート／一時停止」ボタンを押します。
自動運転を開始し、進行ランプが点滅して運転の進み具合をお知らせします。

「キンコロ」および「ナイトモード」コースの場合のみ、キンコロランプ（緑）が点灯します。

- 終了したら、ブザーが3回鳴ってお知らせします。
- 終了ブザー音を消したい場合「スタート／一時停止」ボタンを押した後、「コース」ボタンを3秒間押し続けると消すことができます。
（電源スイッチを切ると、元の状態に戻ります。）
- 終了後、電源スイッチが「切」になるまで、選んだコースのランプが点灯します。

（お願い）
- コースボタンを押しまちがえたときは電源スイッチを「切」にし、はじめからやり直してください。

運転中ドアを開けた場合、一時停止状態になります。この場合はドアを閉じて、もう一度「スタート／一時停止」ボタンを押して再スタートして下さい。

5 あとしまつ

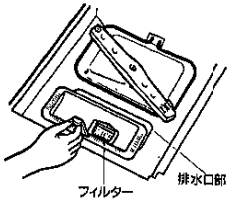

- 電源スイッチを押して「切」にします。
（切り忘れても、運転終了後10分経過すると、自動的に「切」になります。）
- 給湯栓を閉じます。
（キッチン内部で給湯管と直結の場合は不要です。）
- フィルターを取り出し、たまった残菜を捨ててきれいに洗ってください。

⚠ 警告

乾燥終了直後はフィルター把手やヒーター表面が熱くなっています。
あとしまつは乾燥終了後、約30分ほどたって庫内が冷えてから行ってください。
乾燥終了直後にドアを開ける場合はヒーターに手を触れないよう、ご注意ください。

（お願い）
- 掃除後、フィルターは必ずもとどおり排水口部におさまるよう取り付けてください。
- 下部フィルターにゴミがたまった場合、取り除いてください。
- 終了後は、給湯器の給湯温度設定をふだんお使いの温度に設定し直してください。

食器の入れ方

この食器洗い乾燥機には5人分(35点)の食器が入ります

食器の内面が矢印方向に向くようにセットしてください。

〈標準的な食器のセット例〉

茶わん……5　はし
吸物わん……5　スプーン
大　皿……5　フォーク　5人分
中　皿……3　ナイフ
小　皿……6
湯のみ……5
コップ……6

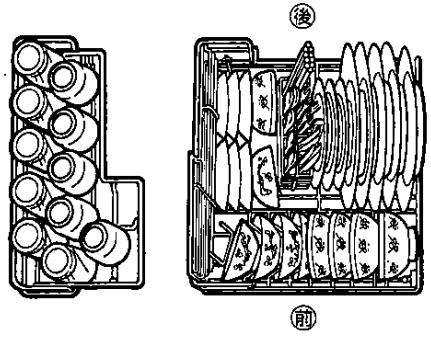

5人用食器の入れ方

1 カップ棚を上げて、その下に小皿を入れる。皿の向きをかえ、中皿、大皿の順に入れる。この時、皿が内向きになる様にセットしてください。

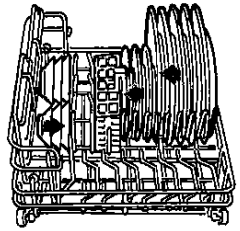

2 茶わん、吸物わんを入れる。この時、手前のわんは左から右に入れると動作がスムーズにいきます。

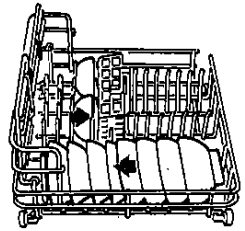

3 カップ棚をおろしてコップ、湯のみをおく。

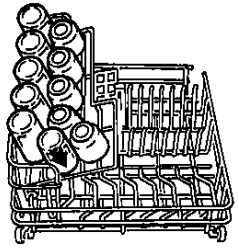

4 スプーン、フォーク、ナイフは汚れている方を上に、はしは先の方を下にして入れる。

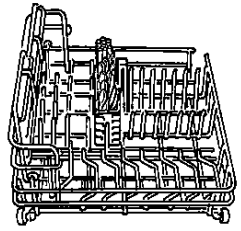

いろいろな食器のセット例

ラーメンの場合

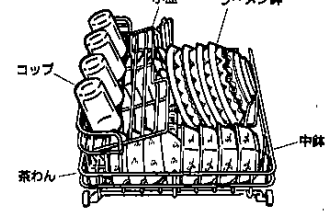

カレーの場合

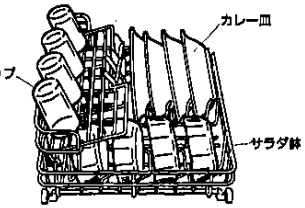

どんぶりの場合

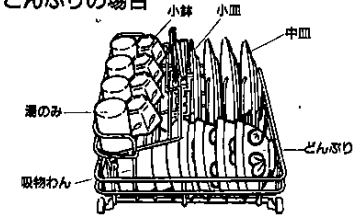

モーニングセットの場合

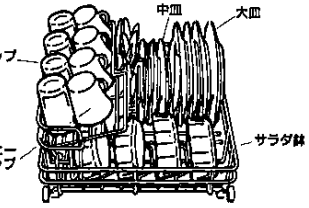

まな板の場合

カゴ右端に上部を右に傾けて入れてください。

- まな板は汚れのひどい側を中央に向けてください。
- まな板を入れた場合セットできる食器は33点になります。

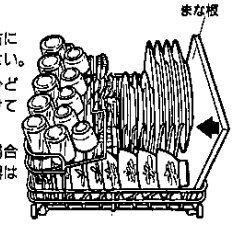

洗えるまな板の大きさ

- 厚み3cm以下、長手44cm以下、短手24cm以下

お願い

- 木質製まな板はキズの奥に入り込んだ細菌が除菌されない場合があります。
- プラスチック製まな板は耐熱温度70℃以上のものをお使いください。
  また、乾燥後しばらくは熱により変形しやすくなっています。取り扱いには十分注意してください。
- カゴを逆向けに入れた場合、まな板は入りません。

包丁・お玉・さいばしの場合

全ての食器をセットしてから包丁を入れてください。

お玉・さいばしは、カップ棚の上に寝かせて置きましょう。

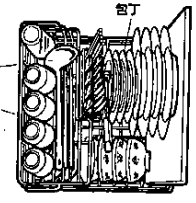

お願い

- 包丁をセットするときは、ケガ防止のため刃の部分を下向きにして入れてください。
- 鉄製の包丁はさびることがありますのでさけてください。
- カゴを逆向けに入れた場合、包丁は入りません。

洗ってはいけない食器

●つぎのような食器は洗わないでください。
変形、変質、ひび割れの原因になります。

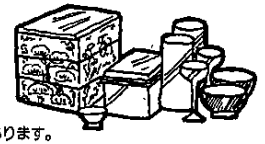

- ●カットグラス、クリスタルグラスなどの高級ガラス食器
- ●耐熱90℃以下のプラスチック食器
- ●銀製食器、洋銀製食器、アルミ食器、高級漆器、木製食器
- ●さかすきなどの目方の軽い食器や特に小さい食器
- ●ひびの入った食器

※プラスチック等の軽い食器は、洗浄水でとばされ下に落ちる場合があります。
ヒーターの上に落ちた場合、ヒーターの熱で溶け発煙や故障の原因となります。

仕上がりが悪いと思われる場合

食器が重なりすぎていませんか。小物や食器の一部がカゴからはみだして、ノズルの回転を止めていませんか。

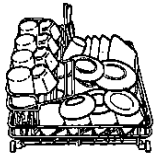

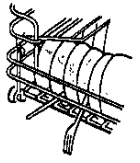

ガラス食器に薄い水滴のあとが残る場合

- ●水に含まれているミネラル分のためで、洗剤やすすぎ不足によるものではありません。
- ●水質硬度の高い地域では洗剤を多め(一杯半～二杯)に入れてください。

食器の糸底部に水が残る場合

- ●食器の形状やセットのしかたによっては運転終了後、糸底部に水が少し残ることがありますが、異常ではありません。

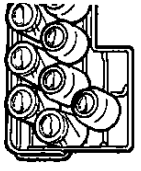

庫内に水滴が残る場合

- ●運転終了後にタンクの天井やまどの内側に水滴が残ることがあります。
これは庫内の結露現象によるもので、異常ではありません。

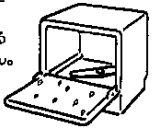

その他仕上がりが悪い場合は、次の点をご確認ください。

- ●食器の汚れた面が上向きになっていませんか。
- ●洗剤を入れ忘れていませんか。
- ●ノズルは左右に反転していますか。(水の音が変ります)
- ●専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- ●フィルターが目づまりしていませんか。
- ●むりな入れ方をしていませんか。
- ●食器のこげつきや、こびりついた汚れは前もってよく落としてから入れましたか。

お手入れ

お手入れをするときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから行ってください。

本体のお手入れ

ぬれたやわらかい布で汚れを拭きとります。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみ込ませて拭いてください。
- ●ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックスなどの使用はやめてください。
塗装面やプラスチック部を傷めます。

二重フィルターのお手入れ

本機は、再汚染防止のため二重フィルター構造を採用しています。
- ●下部のフィルターが目づまりした場合には、ネジをプラスドライバーではずし、たまった残菜をきれいに取り除いて下さい。
- ●異物がつまったままの状態ですと、ノズルからの水の出が悪くなり、洗えない場合があります。
- ●下部フィルターを外したとき、底部に残水がありますが異常ではありません。

※ネジの締め付けは、強く締め付けすぎない様にしてください。

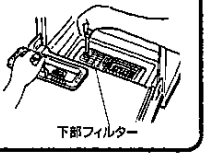

ドアやタンクの内面

やわらかい布でていねいに拭いてください。
- ●においや内部の汚れが気になるときは、月一回程度専用洗剤を使用し、食器を入れずに空運転してください。

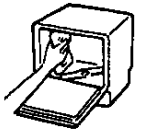

ノズルのお手入れ

本機はノズル内のボールの移動によって、左右反転するマジックターン方式を採用しています。
噴射が悪い場合や、ノズルが左右に反転しない場合は、つぎの手順でお手入れしてください。

①プラスドライバーで中央のネジをはずして、ノズルを取り出します。
②ノズルの裏側から水を勢いよく入れ、水洗いして異物をきれいに落としてください。
水洗いではどうしてもとれない場合は、つまようじ等でつまったものをとり、再び水洗いしてください。
洗った後、ノズルを振りボールのカタカタ音を確認してください。
③取りはずした部品は、もとの位置に正しくセットしてください。
④取り付け後、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。
水洗いしても、ボールのカタカタ音がない場合は、修理を依頼してください。

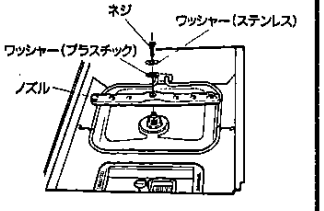

異常表示

☛内の数字は説明のあるページです。

	4つの進行ランプが点滅したとき	5つのコースランプが点滅したとき
症状	給湯(水)異常 クリーンサイン ◎ ☀ 予洗 ☀ 洗い ☀ すすぎ ☀ 乾燥 進行表示 (ブザーが5分間隔で16回鳴ります。)	排水異常 ☀ 予洗のみ ☀ キンコロ ☀ 標準 ☀ ナイトモード ☀ 乾燥のみ (ブザーが5分間隔で16回鳴ります。)
点検するところ	●給湯栓は開いていますか。 ●断水していませんか。	●フィルターが目づまりしていませんか。(残菜がたまっていませんか。) ●排水ホースが折れ曲ったり、つまったりしていませんか。
処置のしかた	●断水した場合は、「断水したとき」をご参照ください。12	フィルターを掃除してください。 6 10

症状	点検するところ
まったく作動しない	●停電していませんか。(「停電したとき」をご参照ください。)12 ●電源プラグが確実に差し込まれていますか。 ●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●ドアの開閉レバーを「閉じる」の位置に合わせましたか。 ●「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。

●上記以外の場合は、電源プラグを抜き、早目にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

凍結・停電・断水したとき

凍結	①電源スイッチを「切」にします。 ②タンク内に70℃くらいの湯を約3ℓ(ヒーターがつかる程度)入れ解凍してください。 ③解凍後、電源スイッチを「入」にし、「予洗のみ」コースで運転できることを確認してください。
停電	①電源スイッチを「切」にします。 ②停電が回復したら、はじめから操作をやり直してください。
断水	①電源スイッチを「切」にします。 ②断水が回復してから使用する場合は、まず他の蛇口から、にごった水を流してから運転を再開してください。

据付け

●ご使用前にお確めください。
●据付け工事に関するものは、工事された販売店に申し出てください。

※本体やカゴに貼ってあるテープや緩衝材などは、全部取りはずしてください。

給湯器又は水道の水圧について

●給湯器又は水道の水圧は、最低0.03MPa(0.3kg/㎠)以上
最高 1MPa(10kg/㎠)以下です。
水圧が低すぎると給水に時間がかかり、運転時間が長くなります。

電源について

⚠警告

●交流100V、15A以上の専用コンセントをご使用ください。
●火災の原因となりますので、タコ足配線は絶対にしないでください。
●電気工事は、電気設備基準に準じて行ってください。



排水ホースについて

●排水ホースが途中で折れまがっていないか確認してください。
途中で折れまがっていると、排水できなくなります。
ホースの接続位置を変えて、折れまがりのない様に調整してください。

据付け

アースについて

⚠ 警告

- 万一の感電防止のため、必ずアースをしてください。また、アースのほか漏電ブレーカー（定格電流20A・感度電流30mA）の取り付けをお勧めします。
（詳しくはお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。）
※アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部にアース端子がある場合

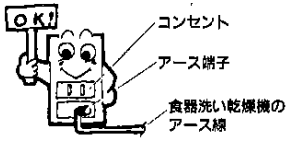

アースの先端を確実にアース端子に取り付けてください。

コンセント部にアース端子がない場合



※第3種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
次のような場所にはアース線を絶対に取り付けないでください。（法令などで禁止されています。）

- ガス管……爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針……落雷のとき危険です。
- 水道管……途中より塩ビ管になっているところが多いため避けてください。

水平設置について

1 試運転時、洗浄が始まったら「スタート／一時停止」ボタンを押し、ドアを開けてください。

2 水面がタンク両側の屈曲線と平行になっているか確認してください。
その時水面がほぼ両側の屈曲線上にあるか確認してください。

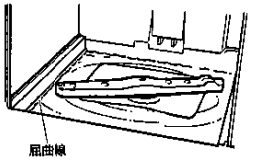

3 平行になっていない場合は、本体を少し持ち上げ、調整脚の高さを調整し、平行にしてください。
※右に回すと低く、左に回すと高くなります。
がたつきがありますと、ドアの開閉がスムーズにいかない場合があります。

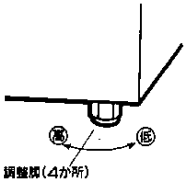

- 試運転される場合は、「予洗のみ」コースで運転すると約5分で完了します。

アフターサービスについて

保証書について

1 この食器洗い乾燥機には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので記載内容をよくお確かめのうえ、大切に保存してください。

2 **当社は食器洗い乾燥機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年保有しています。**
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3 **保証期間は、お買い上げの日から1年です。**
くわしくは保証書をご覧ください。

4 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買い求めの店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

5 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

転居されるとき

- 電源周波数（Hz）の異なる地区へ転居されても50-60Hz共用ですので部品の取り換えは不要です。
- 本体を移動する前に、本体底面の水抜きキャップを外し、残水処理を行ってください。

別売品

お求めの際は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

専用洗剤

- 必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。

デンプンやタンパクに強い酵素配合
茶しぶやガンコな油汚れにも強い。
ハイウォッシュ・スーパー
PSV-HS-30（1,250g入）

カゴ



分け洗いをするときご利用ください。
（予備のカゴとしてお使いになると便利です。）

仕様

仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

電源電圧	交流100V	洗浄方式	マジックターン方式（ニューロ&ファジー制御）
周波数	50-60Hz共通	すすぎ方式	ためすすぎ　(2〜3回) 熱湯ためすすぎ(1回)
定格電流	50Hz……13.1A 60Hz……13.6A	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥方式 ①熱湯すすぎ(約60〜70℃)後、ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
消費電力	洗浄モーター 50Hz…… 105W 60Hz…… 145W ヒーター……1200W 最大消費電力 50Hz……1305W 60Hz……1345W		
外形寸法	(幅)446mm×(奥行)511mm×(高さ)477mm	収納容量	5人用(35点) まな板をセットした場合(33点)
製品重量	20kg		
給湯水圧	0.03〜1MPa(0.3〜10kg/cm²)		